


この度は試験販売にもかかわらず、マイクロバブル発生装置をお買い上げ頂きありがとうございました！
簡単な取扱説明書を作成しましたので使用前にご確認下さい。

【1】各部の名称・構成部品について

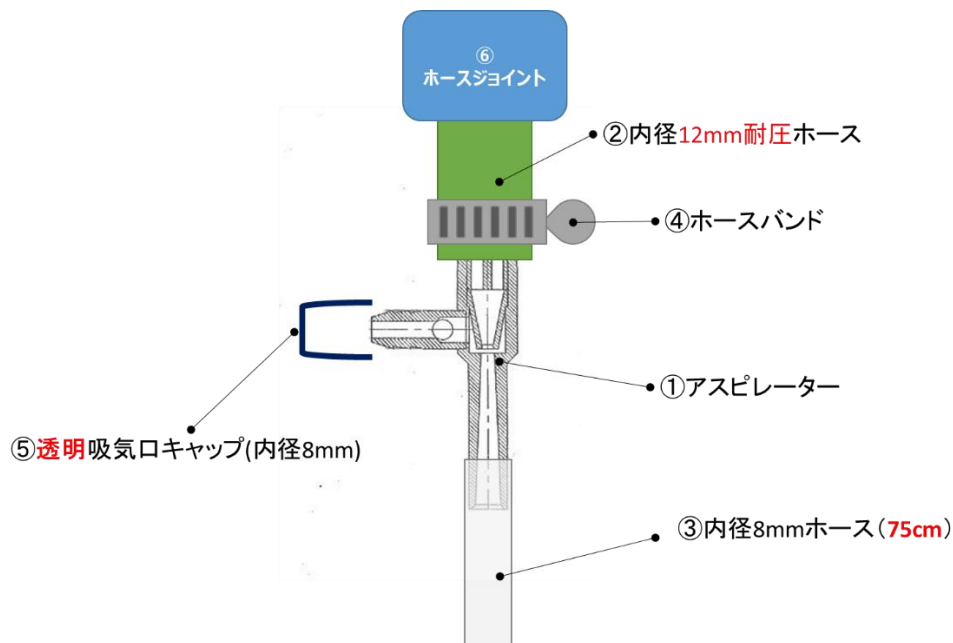

【2】蛇口との接続方法

水道蛇口の形状により、接続方法が異なります。蛇口の形状・型式を確認の上、適合するアダプタを選択してください。

① 泡沫蛇口の場合



タカギ 泡沫蛇口用ニップル G063



② 首振り丸蛇口の場合



タカギバンド付蛇口ニップル G064FJ




③ ホースに接続する場合



タカギホースジョイントニップル
G042FJ



接続！

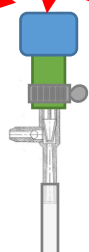

※蛇口の型式・ホース径によってはアダプタが
適合しない場合がありますので、念入りに確認下さい。

【3】使い方

お風呂で使う場合を例にご説明します。

- ①湯船を 5 分目まで入れます
- ②マイクロバブル発生装置を接続し、蛇口を開きます
- ③装置先端のチューブより細かい泡が噴出します。（約 1 分で浴槽全体が白濁）
- ④湯船の白濁が薄れてきたら、再度蛇口を開いて下さい



【4】よくある質問

Q1：大きなサイズの泡しか出ません。

A：吸気口キャップはちゃんと取り付けられていることを確認してください。

Q2：水が白濁しません。

A：一度ペットボトルに給水し、観察してみてください。太陽光下ですと泡が見えにくいです。
また、泡の粒子がより細かくなると白濁が薄れます。

Q3：マイクロバブルが出ているのか分からない。

A:吸気口キャップ付近から、「シュウウウウ・・・」という音が出ていればOKです。

Q4:やっぱりバブルが出ない

A:お使いの水道の水圧が不足している可能性があります。
お手数ですが水圧の高い蛇口で確認いただけますでしょうか？

上記試してもうまく噴出しない場合は商品到着後 1 週間以内でしたら返品可能です！下記住所まで郵送下さい。

- 返品送料はお客様負担となることご了承下さい m(。.)m
- 返金方法は Amazon ギフト券を予定しています。（メールアドレス宛に送付可能なため）

116-0013 / 東京都荒川区西日暮里 6-60-2-302 / 片岡 勸 / 080-5653-1402